





MCLZ 500

Manual de uso / Procedimiento de bloqueo

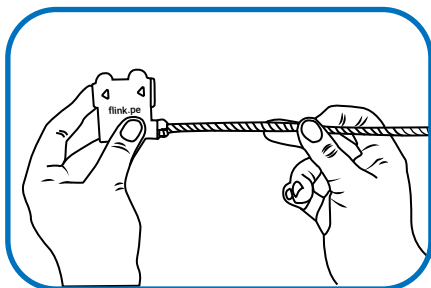


PASO 1

Asegúrese de que el cuerpo del precinto esté sujeto con el lado frontal frente al usuario, como se muestra en la imagen.

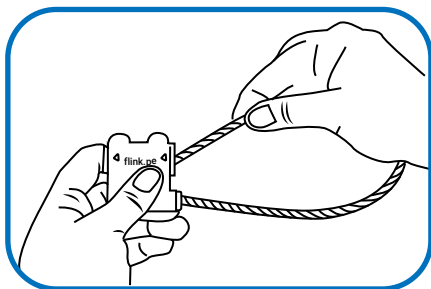


PASO 2

Sostenga el cuerpo del precinto con una mano y con la otra, inserte el cable en el orificio de entrada como se muestra en la imagen.

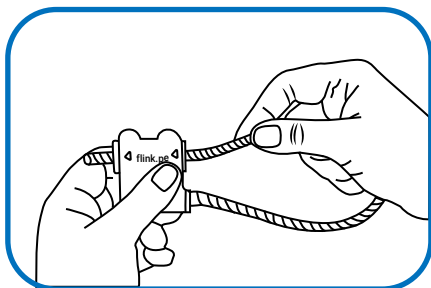

PASO 3

Luego, empuja el cable hasta que aparezca en el otro lado, como se muestra en la imagen.

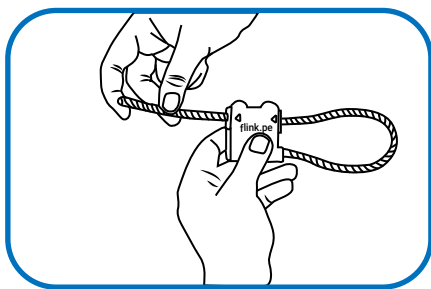

PASO 4

Finalmente, tira del cable hasta el máximo y asegúrese de que no quede espacio después del sellado, como se muestra en la imagen.

